



Informatikwerkstatt, Foliensatz 1 Einführung bis Bitverarbeitung

G. Kemnitz

Institut für Informatik, TU Clausthal (IW-F1)
25. Oktober 2021

Inhalt:

Entwicklungsumgebung
Das erste Programm
Bitverarbeitung
Fallunterscheidung

Auswahlweisung
Automaten und Warteschleifen
Aufgaben
Zusatzteil

Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Foliensatz:

- Kommunikationskontrolle auf Seite 6
- Das erste Programm auf Seite 11 (bit_io1).
- Beispielprogramm mit Bitverarbeitung auf Seite 21 (bit_io2).




Entwicklungsumgebung




1. Entwicklungsumgebung

Das Versuchsboard

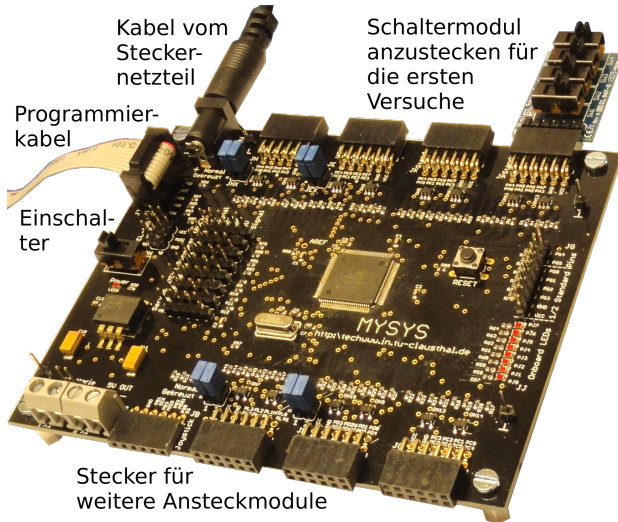

Inbetriebnahme der Baugruppe

- Programmieradapter anstecken.
- Netzteil anstecken (Achtung, nur 5 V-Netzteile verwenden).
- Schaltermodul JA (Port A¹) anstecken.
- Erst wenn Hardware fertig zusammengesteckt, einschalten.

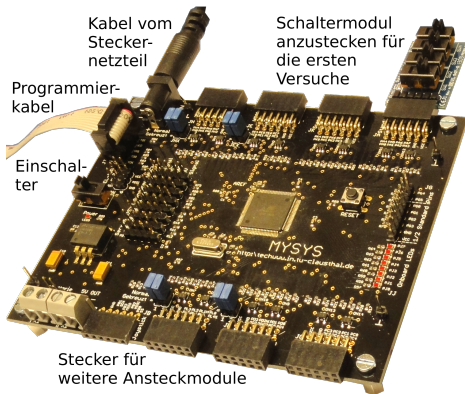


¹Oben angesteckt: SW1⇒JA.0, SW2⇒JA.1, SW3⇒JA.2, SW4⇒JA.3. Unten angesteckt: SW1⇒JA.4, SW2⇒JA.5, SW3⇒JA.6, SW4⇒JA.7.



Kommunikationskontrolle



- Rechner unter Windows starten
- Web-Browser (Firefox) öffnen. Foliensatz zum Mitlesen öffnen:
`techwww.in.tu-clausthal.de/site/Lehre`
`/Informatikwerkstatt/`
- Atmel Studio starten .
- Zur Kontrolle, dass der Prozessor richtig angeschlossen und vom System erkannt wird, in Atmel Studio
`Tools > Device Programming`
auswählen. Nachfolgende Kontrollen vornehmen:

Tool	Device	Interface		Device signature	Target Voltage
AVR Dragon	ATmega2560	JTAG	Apply	0x1E9801	3,2 V
Auswählen	Auswählen	Auswählen		Kontrolle	Kontrolle



1. Entwicklungsumgebung

Kontrolle der Sicherungsbits (Fuses)

- Die Sicherungsbits aktivieren Grundfunktionen, z.B. Programmierschnittstellen, Kopierschutz, ...
- Bei Einstellungsfehlern lässt sich der Mikrorechner nicht programmieren, die Programme funktionieren nicht, ...



Interface settings	Fuse Name	Value
Tool information	<input checked="" type="checkbox"/> BODLEVEL	DISABLED ▾
Device information	<input checked="" type="checkbox"/> OCDEN	<input type="checkbox"/>
Memories	<input checked="" type="checkbox"/> JTAGEN	<input checked="" type="checkbox"/> JTAG-Programmierung ein
Fuses	<input checked="" type="checkbox"/> SPIEN	<input checked="" type="checkbox"/> SPI-Programmierung ein
Lock bits	<input checked="" type="checkbox"/> WDTON	<input type="checkbox"/> Watchdog aus
Production file	<input checked="" type="checkbox"/> EESAVE	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> BOOTSZ	4096W_1F000 ▾
	<input checked="" type="checkbox"/> BOOTRST	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> CKDIV8	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> CKOUT	<input type="checkbox"/> ext. 8MHz Taktgenerator
	<input checked="" type="checkbox"/> SUT_CKSEL	EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_1KCK_0MS ▾





1. Entwicklungsumgebung

- Unter »Device Information« findet man außer einer Kurzübersicht auch das Datenblatt (Datasheet) des Mikrorechners:



Interface settings	Datasheet Information <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ATmega2560</th></tr></thead><tbody><tr><td>CPU</td><td>AVR8</td></tr><tr><td>Flash size</td><td>256 Kbytes (Befehlsspeichergröße)</td></tr><tr><td>EEPROM size</td><td>4 Kbytes</td></tr><tr><td>SRAM size</td><td>8 Kbytes (Datenspeichergröße)</td></tr><tr><td>VCC range</td><td>1,8 - 5,5 V (Versorgungsspannung)</td></tr><tr><td>Maximum speed</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>		ATmega2560	CPU	AVR8	Flash size	256 Kbytes (Befehlsspeichergröße)	EEPROM size	4 Kbytes	SRAM size	8 Kbytes (Datenspeichergröße)	VCC range	1,8 - 5,5 V (Versorgungsspannung)	Maximum speed	N/A
		ATmega2560													
CPU		AVR8													
Flash size		256 Kbytes (Befehlsspeichergröße)													
EEPROM size		4 Kbytes													
SRAM size		8 Kbytes (Datenspeichergröße)													
VCC range		1,8 - 5,5 V (Versorgungsspannung)													
Maximum speed		N/A													
Tool information															
Device information															
Memories															
Fuses															
Lock bits															
Production file															

 [Device Information](#)  [Datasheets](#) (Datenblatt)

Das Menü »Tools > Device Programming« wird nur zur Kontrolle benötigt, ob der Prozessor über den Programmer erreichbar ist, Spannung hat, der Prozessortyp stimmt, ...



Das erste Programm



Das erste Programm

```
#include <avr/io.h>
int main(){
```

```
    DDRA = 0b00000000; // Port A (Schalter) Eingänge
    DDRJ = 0b11111111; // Port J (LEDs) Ausgänge
    uint8_t a;          // Variable, 8-Bit positiv
    while(1) {         // Endlosschleife
        a = PINA;      // Lesen der Schalterwerte
        PORTJ = a;     // Ausgabe auf die LED
    }
}
```

- Programmierprojekt anlegen.
- Programm eingeben und übersetzen.
- Programm laden. (Hardware zusammenstecken.)
- Programm testen.

Port A (Schalter) Eingang
Port J (LEDs) Ausgang
Wiederhole immer
lese Byte von Port A
schreibe Byte auf Port J



Projekt einrichten



- Neues Projekt anlegen:

File > New > Project > GCC C Executable


Project Name: »bit_io1«. Location: H:\Informatikwerkstatt.

Prozessortyp: Atmega2560.

- Programmier-Tool / Schnittstelle auswählen:

Project > bit_io1 Properties (Alt + F7) >


Tool > AVR Dragon ..., JTAG

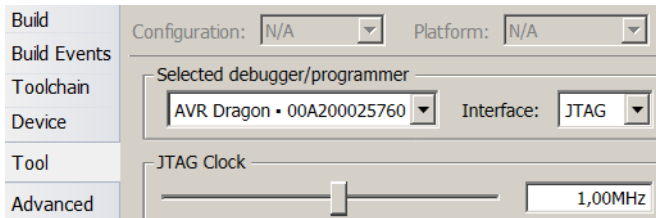



2. Das erste Programm

- Unter Toolchain die Optimierung für den Übersetzer ausschalten:² (»-O1« durch »-O0« ersetzen)

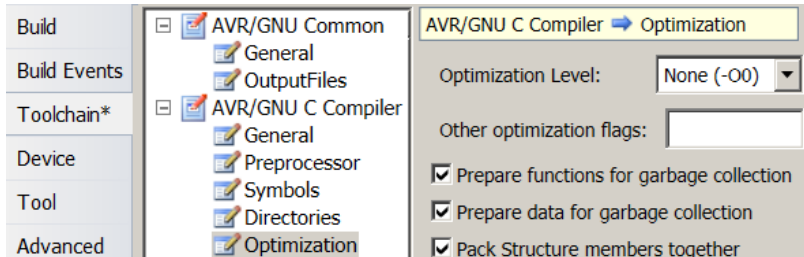

- Zeilennummern einschalten:

Tools > Options > Text Editor > All languages
> Line numbers ✓

- Einstellungen Speichern (Strg + S).

²Optimiert sonst für das Ein-/Ausgabeverhalten entbehrliche Schritte weg, z.B. das Zwischenspeichern von Variablenwerten im Datenspeicher und Warteschleifen. Optimierte Programme lassen sich nur eingeschränkt im Schrittbetrieb auf Quellcodeniveau testen.




Programm eingeben



- Automatisch erzeugten Programmrahmen vervollständigen³.

```
#include <avr/io.h>
int main(){
    DDRA = 0b00000000; // Port A (Schalter) Eingänge
    DDRJ = 0b11111111; // Port J (LEDs) Ausgänge
    uint8_t a;          // Variable, 8-Bit positiv
    while(1) {         // Endlosschleife
        a = PINA;      // Lesen der Schalterwerte
        PORTJ = a;     // Ausgabe auf die LED
    }
}
```

- Speichern.
- Debugger starten: 

Debug > Start Debugging and Break (Alt+F5).

³Das Beispielprogramm befindet sich mit im zip-File auf der Webseite.



2. Das erste Programm

Debugger-Ansicht



```
10 #include <avr/io.h>
11 int main(){
12     // Initialisierung
13     DDRA = 0b00000000; // Port A (Schalter) Eingänge
14     DDRJ = 0b11111111; // Port J (LEDs) Ausgänge
15     uint8_t a; // 8-Bit-Variable
16     while(1) { // Endlosschleife
17         a = PINA; // Lese Schalterwert von Port A
18         PORTJ = a; // Ausgabe auf die LEDs an Port J
19     }
20 }
```



- Nächste auszuführende Anweisung.
- Unterbrechungspunkt (Mouse-Click grauer Rand davor).
- Schritt abarbeiten und halten.
- Fortsetzen bis zum nächsten Unterbrechungspunkt.



2. Das erste Programm

Beobachtungsfenster öffnen



Debug > Windows > IO

JTAG

- IO PORTA
- IO PORTB

Name	Address	Value	Bits
IO PINA	0x20	0x03	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
IO DDRA	0x21	0x00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IO PORTA	0x22	0x00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Debug > Windows > Watch > Watch1

```
16 while(1) {
17     a = PINA;
18     PORTJ = a;
19 }
20 }
```

Watch 1			
Name	Value	Type	
a	3	uint8_t[data]@0x21fa ([R28]+1)	



Programm Testen



Schrittbetrieb:

- Schritt abarbeiten und halten (⏸).
- Werte in »IO« und »Watch 1« kontrollieren.

Test mit Unterbrechungspunkt:

- Unterbrechungspunkt ● setzen⁴.
- Start/Programmf Fortsetzung mit ▶.
- Werte in »IO« und »Watch 1« kontrollieren.
- Schaltereingabe ändern.

Test ohne Unterbrechung:

- Unterbrechungspunkt ● löschen.
- Start/Programmf Fortsetzung mit ▶.
- Schaltereingabe ändern und LED-Ausgabe kontrollieren.

⁴Mouse-Click auf den grauen Rand vor der Anweisung



Bitverarbeitung



Bitoperationen

Mikrorechnerprogramme verarbeiten oft einzelne Bits:

- Schaltereingaben, LED-Ausgaben,
- Motor ein/aus, ...

Die Bits sind für die Verarbeitung im Prozessor zu Bytes zusammengefasst. C-Vereinbarung für 1-Byte-Variablen:

```
uint8_t a, b; //zwei 1-Byte-Variablen
```

- Byte-Werte kopieren:

```
a = b;
```

- Byte nach rechts oder links verschieben:

```
a = 0b10110111; //a: 0b10110111 = 0xB7
```

```
b = a >> 2; //b: 0b00101101 = 0x2D
```

```
a = b << 3; //a: 0b01101000 = 0x68
```

(0b... – Binärdarstellung; 0x...–Hexadezimaldarstellung).



3. Bitverarbeitung

- bitweise Negation:

a = 0b10110111;

a = ~a;

//a: 0b01001000

- bitweises UND (Ergebnis 1, wenn beide Operandenbits 1 sind):

a = 0b10011111 & 0b00111101; //a: 0b00011101

- bitweises ODER (Ergebnis 1, wenn mindestens ein Operand 1 ist):

a = 0b10011111 | 0b00111101; //a: 0b10111111

- bitweises EXOR (Ergebnis 1, wenn genau ein Operand 1 ist):

a = 0b10011111 ^ 0b00111101; //a: 0b10100010

x_1	x_0	\bar{x}_0	$x_1 \wedge x_0$	$x_1 \vee x_0$	$x_1 \oplus x_0$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	—	0	1	1
1	1	—	1	1	0




Programmieraufgabe: $LD0 = SW1 \wedge SW2$

Schalter / LED	SW1	SW2	LD0
Port, Bit	A0	A1	J0

```
#include <avr/io.h>
int main(void){
    DDRA = 0;           // Port A (Schalter) Eingänge
    DDRJ = 0xFF;       // Port J (LEDs) Ausgänge
    uint8_t a, b, c;   // 8-Bit-Variablen
    while(1){
        a = PINA & 0b01; // a(0) <= SW1
        b = PINA & 0b10; // b(1) <= SW2
        c = b >> 1;     // c(0) <= b(1)
        PORTJ = a & c;  // LD(0) <= SW1 & SW2
    }
}
```

Ausprobieren

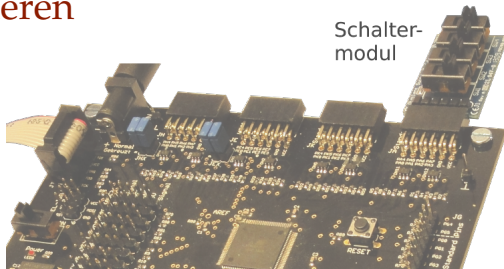

- Spannung abschalten, Schaltermodul an JA belassen.
- Projekt schließen
File > close solution
- Archiv »Programme.zip« von der Webseite laden und auf Laufwerk H: im neu anzulegenden Unterverzeichnis »Informatikwerkstatt« entpacken.
- Projekt »F1-bit_io2« öffnen, übersetzen, laden, ausprobieren.




Fallunterscheidung

Binäre Fallunterscheidungen mit »if« und »else«

```

if (<Bedingung  $b_1$ >){
  <Anweisungsblock  $A_1$ >
}
else if (<Bedingung  $b_2$ >){
  <Anweisungsblock  $A_2$ >
}
else{
  <Anweisungsblock  $A_3$ >
}

```

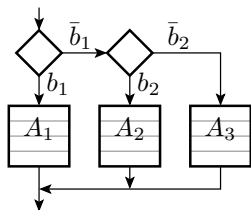

{...} – Zusammenfassung von Anweisungen zu einem Block.

$b_i \in \{\text{falsch, wahr}\}$ – Bedingung, Darstellung durch C-Variablen:

Wahrheitswert	falsch	wahr
Bitvektorwert	0	$\neq 0$



4. Fallunterscheidung

Operatoren mit Wahrheitswerten als Ergebnis:

- Vergleichsoperatoren: <, <=, ==, !=, >=, > und
- logische Operatoren für Wahrheitswerte: || (logisches ODER), && (logisches UND) und ! (logische Negation).

Beispielprogramm für »LD0 = SW1 \wedge SW2« (PJ.0=PA.0 \wedge PA.1):

```
while(1){
    if ((PINA & 1) && (PINA & (1<<1)))
        PORTJ |= 1; // LD0 einschalten
    else
        PORTJ &= ~1; // LD0 ausschalten
}
```

Schalter und Leuchtdioden sind gut zur Prüfung logischer Operationen geeignet.



Auswahlanweisung



Auswahanweisung

```

switch (PINA & 0b1111){//SW4 bis SW1
  case 0b0000: PORTJ = 0b10010001;
               break;
  case 0b0001: PORTJ = 0b01110111;
               break;
  case 0b0010: PORTJ = 0b11100110;
               break;
  ...
  default: PORTJ = 0b10111111;
}

```

Auswahlausdruck			
w_1	w_2	\dots	sonst
A_1	A_2	\dots	A_{sonst}

SW1	0	1	0	•	sonst
SW2	0	0	1	•	
SW3	0	0	0	•	
SW4	0	0	0	•	
LD1	●	●	○	●	
LD2	○	●	●	●	●
LD3	○	●	●	●	●
LD4	○	○	○	●	●
LD5	●	●	○	●	●
LD6	○	●	●	●	●
LD7	○	●	●	●	○
LD8	●	○	●	●	●

- Die auszuführende Anweisungsfolge reicht von »:« bis »break«.
- Ohne »break« werden auch die Anweisungen des nächsten Auswahlfalls mit abgearbeitet.
- »default« steht für alle anderen Werte.



Automaten und Warteschleifen

Funktion und Automat

- Eine Funktion berechnet eine Ausgabe y aus Eingaben x :

$$y = f(x)$$

z.B. die LED-Ausgabe aus Schaltereingaben.

- Ein Automat ist ein Berechnungsmodell mit einem zusätzlichen Zustand z , einer Übergangsfunktion


$$z_{n+1} = f_z(z_n, x_n)$$

und einer Ausgabefunktion:

$$y_{n+1} = f_y(z_n, x_n)$$


(n – Nummer des Berechnungsschritts).

- Beispielautomat als Graph:



Automaten- und Operationsablaufgraphen


- Ein Automatengraph beschreibt die Zustände durch Knoten und die Zustandsübergänge durch Kanten.
- Die Ausgabe können den Zuständen oder, wenn sie von der Eingabe abhängen, den abgehenden Kanten zugeordnet sein.

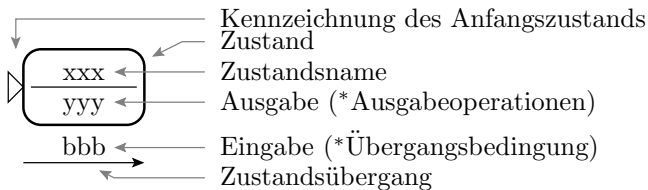

* Erweiterung zur Steuerung von Operationsabläufen

- Bei einem Operationsablaufgraphen können die »Ausgaben« auch gesteuerte Operationen und die Übergangsbedingungen aus Operationsergebnissen gebildet werden.

Vom Automatengraph zum Programm




```

#include <avr/io.h>
int main(void){
  DDRA = 0; DDRJ = ~0;    // Ports initialisieren
  PORTJ = 0b01;          // Anfangswert zuweisen
  while (1){
    switch (PORTJ & 0b11){ // Unterscheidung Zustand
      case 0b01:
        if (PINA==0b01) PORTJ = 0b10; break;
      case 0b10:
        if (PINA==0b10) PORTJ = 0b01; break;
      default: PORTJ = 0b01; // bei unzulässigem Zustand
    }
  }
}
  
```

Warteschleifen

- Ein anderer Operationsablauf:

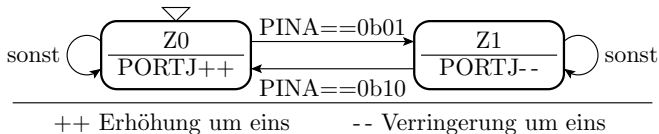


- Die Zeit zwischen zwei Zustandsübergängen beträgt wenige μs .
- Für den Test mit Schaltern und LEDs ist die Dauer der Berechnungsschritte mit einer Warteschleife in den Sekundenbereich zu verlängern.
- Eine Warteschleife ist eine Zählschleife, die Zeit verbraucht und sonst nichts tut, z.B.:

```
for (uint8_t Ct=0; Ct<2000000; Ct++); //ca. 250ms
```




6. Automaten und Warteschleifen



```
#include <avr/io.h>
int main(void){
    DDRA = 0; DDRJ = ~0;    // Ports initialisieren
    uint8_t z = 0;         // Zustandsvariable
    while (1){
        switch (z){        // Unterscheidung Zustand
            case 0:
                PORTJ ++;
                if (PINA==0b01) z = 1; break;
            default:       // auch für unzul. Zustände
                PORTJ --;
                if (PINA==0b10) z = 0; break;
        }
        for (uint32_t Ct=0; Ct<2000000; Ct++); //ca. 250ms
    }
}
```


Pseudo-Zufallszahlengenerator

- Pseudo-Zufallsgenerator: Automat, der vom Startzustand aus zyklisch eine pseudo-zufällige Zustandsfolge durchläuft.
- Beispiel 8-Bit-Rückgekoppeltes-Schieberegister (LFSR Linear Feedback Shift Register):




z_7	z_6	z_5	z_4	z_3	z_2	z_1	z_0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

- Übergangsfunktion:

$$z_7 = z_4 \oplus z_3 \oplus z_2 \oplus z_0$$

$$z_i = z_{i+1} \text{ für } i \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}$$

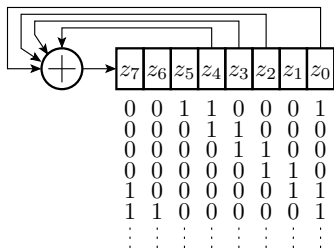

```

...
uint8_t z = 0x31;
while(1){
    z = (z>>1) | ((z<<7)^(z<<5)^(z<<4)^(z<<3)) & 0x80);
    PORTJ = z; // Ausgabe
    ...      // Warteschleife
}

```

Pseudo-Zufallszahlen dienen z.B. als Testeingaben für den Programmtest.



Aufgaben



Aufgaben

Für alle:

- Handout zum aktuellen Foliensatz noch mal lesen.
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen ausprobieren.
- Vorbereitung auf die Beantwortung der Wiederholungsfragen auf dem nächsten Handout.

Browser starten: »google techwww«, Informatikwerkstatt, ...



Die weiteren Programmieraufgaben richten sich nach den individuellen Vorkenntnissen.

Für Studierende ohne Vorkenntnisse geht die Vorlesung noch ein Stück interaktiv weiter.

Die nachfolgenden Aufgabenstellungen sind Vorschläge, die auch abgewandelt werden dürfen.

Funktionierende Programme sind dem Betreuer zur Kontrolle der erbrachten Leistungen vorzuführen. Richtwert: je Teilnehmer alle 2 Wochen mindestens eine Aufgabe angemessener Schwierigkeit.


Aufgabe 1.1: 7-Segment-Decoder (Experten)

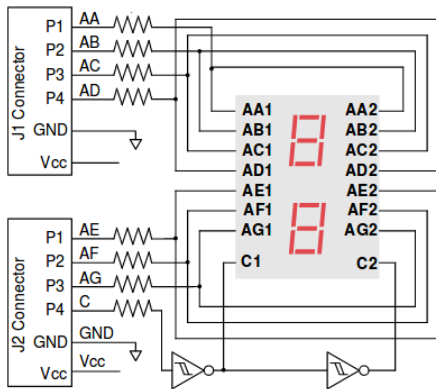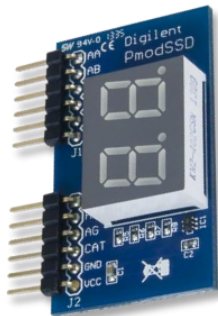

Stecken Sie ein »PmodSSD« (siehe Bild) an zwei benachbarte freie Ports und steuern Sie es so an, das die rechte Ziffer den Hex-Wert der Schaltereingabe an Port A anzeigt.

Aufgabe 1.2: Test Quadratur-Encoder

Funktion eines Quadraturencoders:

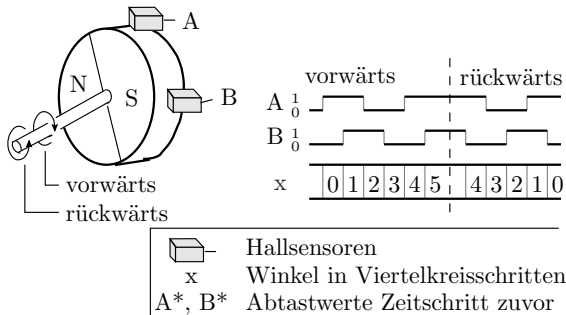

A^*	B^*	A	B	x
0	0	0	0	—
0	0	0	1	-1
0	0	1	0	+1
0	1	0	1	—
0	1	0	0	+1
0	1	1	1	-1
1	0	1	0	—
1	0	1	1	+1
1	0	0	0	-1
1	1	1	1	—
1	1	1	0	-1
1	1	0	1	+1

Bei einer Rotation von max 90° je Abtastintervall lassen sich aus zwei aufeinanderfolgenden Abtastwerten (4 Bits) bestimmen, ob sich der Magnet um +1, 0 oder -1 Winkelschritt gedreht hat. Nach diesem Prinzip arbeitet die Wegmessung der Fahrzeugmodelle.

- Sensorwert »A« sei PL0 und »B« PL1:

```
sens = (sens<<2) | (PINL & 0b11);
```

```
switch (sens){
```

```
    case 0b0010:
```

```
    case 0b0100:
```

```
    case 0b1011:
```

```
    case 0b1101:
```

```
    Ct++; break;
```

```
    case 0b0001:
```

```
    case 0b0111:
```

```
    case 0b1000:
```

```
    case 0b1110:
```

```
    Ct--; break
```

```
    case 0b0011:
```



```
    case 0b0110:
```

```
    case 0b1100:
```

```
    case 0b1001:
```

```
    Ct_Err++;
```

```
}
```

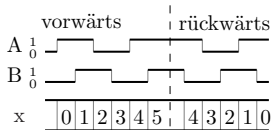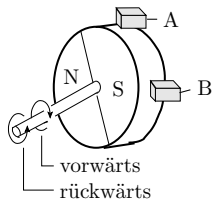

A*	B*	A	B	x
0	0	0	0	—
0	0	0	1	-1
0	0	1	0	+1
0	1	0	1	—
0	1	0	0	+1
0	1	1	1	-1
1	0	1	0	—
1	0	1	1	+1
1	0	0	0	-1
1	1	1	1	—
1	1	1	0	-1
1	1	0	1	+1



Aufgabenstellung

Schreiben Sie für das vorgegebene Programmfragment einen Testrahmen, mit zwei Schaltern⁵ zur Nachbildung der Sensoren und den Leuchtdioden für die Ausgabe der Zählwert, bei dem, wenn

- SW1 vor SW2 geschaltet wird, die LEDs 0 bis 3 aufwärts,
- SW1 nach SW2 geschaltet wird, die LEDs 0 bis 3 abwärts.
- Bei sonstigen Änderungen (unzulässige Eingabe) die LEDs 4 bis 7 als Fehlerzähler aufwärts zählen und
- sonst (keine Änderung) die Zählwerte unverändert bleiben.

⁵Sie können sich auch Tastermodule geben lassen.

Aufgabe 1.3: Logik mit Schaltern und LEDs (Fortgeschrittene)



- 1 Schreiben Sie in Anlehnung an das Projekt »bit_io2« ein Programm, dass in der Endlosschleife bei jedem Durchlauf die Schalterwerte an Port A einliest und auf die LEDs an Port J folgende logische Ausdrücke ausgibt:
 - $LED0 = SW1 \ \& \ SW2 \ \& \ SW3 \ \& \ SW4$
 - $LED1 = (SW1 \ | \ SW2) \ \& \ (SW3 \ \& \ SW4)$
 - $LED2 = SW1 \ \& \ (SW2 \ \wedge \ SW3 \ \wedge \ SW4)$
 - LED3 bis LED7 selbst wählbare Ausdrücke.
- 2 Zeichnen Sie sich eine Wertetabelle wie auf der nächsten Folie auf Papier und füllen Sie diese aus.
- 3 Kontrollieren Sie für alle 16 möglichen Schaltereingaben anhand der ausgefüllten Wertetabelle, dass die richtigen Leuchtdioden leuchten.




7. Aufgaben

SW1	0 1 0 1	0 1 0 1	0 1 0 1	0 1 0 1
SW2	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1
SW3	0 0 0 0	1 1 1 1	0 0 0 0	1 1 1 1
SW4	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1
LED 0	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 1	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 2	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 3	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 4	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 5	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 6	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
LED 7	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

Hinweise:

- Entwickeln Sie das Programm LED-weise, d.h. zuerst nur für die Ausgabe auf eine LED. Dann Testen und Fehlerbeseitigung. Dann für die Ausgabe auf zwei LEDs etc.
- Nutzen Sie den Debugger, Schrittbetrieb, Unterbrechungspunkte, ...

Aufgabe 1.4: Lauflicht-Programm (Fortgeschrittene)

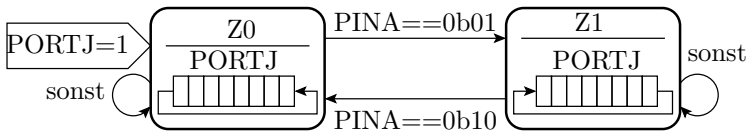


Programmieren Sie den Ablauf zur Erzeugung eines Lauflichts oben:

- Bei Programmstart ist PORTJ mit 1 zu initialisieren.
- Im Zustand Z0 soll auf den LEDs die »Eins« nach links und
- in Zustand Z1 nach rechts rotieren.

Schrittdauer mit Warteschleife auf ≈ 500 ms einstellen.

Hinweis: Eine Anregung für die Programmierung der Rotationen (Verschiebung im Kreis) finden Sie im Beispielprogramm für das rückgekoppelte Schieberegister.

Aufgabe 1.5: Pseudo-Zufallszahlengenerator

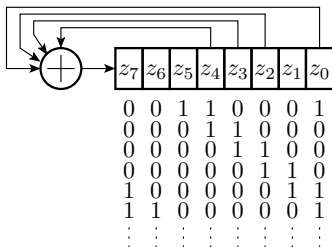

- 1 Schreiben Sie ein Programm, das ausgehend vom Startwert 0x31 mit der Übergangsfunktion des rückgekoppelten Schieberegisters oben mit einem Zyklustakt von ca. 1 s zyklisch alle Zustände durchläuft und an die LEDs an Port J ausgibt.
- 2 Übernehmen Sie die Tabelle auf der nächsten Folie auf Papier und füllen Sie sie aus.



7. Aufgaben

Schritt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
LED 0	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 4	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 5	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED 7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0x31																									

Hinweise:

- Zum notieren der Zustandsfolge bietet sich die Nutzung von Unterbrechungspunkten an.
- Der Automat arbeitet zyklisch. Nach Erreichen des Anfangszustands 0x31 wiederholt sich die Zustandsfolge.



Zusatzteil



Organisation

Umfrage: Bitte um Selbsteinschätzung

A: Experte

B: Fortgeschritten

C: für die selbstständige Arbeit noch zu geringe Kenntnisse.

A und B bitte BBB-Vorlesung verlassen. C mit Mikrofon (und Kamera) zuschalten.



C-Programmierung

```
// Kommentar bis Zeilenende
/*
  Kommentar über mehrere Zeilen
*/

// einfügen der Datei io.h aus dem Header-
// Verzeichnis avr. Der Header io.h enthält
// z.B. die Definition von PINA und PORTJ
#include <avr/io.h>

int main()
{
  ... // * Anweisungen, die nacheinander
  ... //   auszuführen sind.
}
```




Aufgabe 1.6: Programm vervollständigen



```
#include <avr/io.h>
uint8_t a;           //Variablenvereinbarung
int main(){
    DDRA =           ; //Port A Eingänge
    DDRJ =           ; //Port J Ausgänge
    uint8_t b;
    while(...){     //Endlosschleife
        a =          ; //Eingabewerte lesen
                    //a.0=(a.0&a.1)|(a.2&a.3)
                    ;
                    ; //Ausgabe an Led 0 ohne
                    //andere Led's am Port J
    }               //zu ändern
}
```

- 1 Was passiert, wenn die Include-Anweisung fehlt?
- 2 Vervollständigen Sie das Programm.



Lösung

- 1 Compiler meldet DDRB, PINB oder PORTB nicht definiert.
- 2 Vervollständigtes Programm:

```
#include <avr/io.h>
uint8_t a;           //Variablenvereinbarung
int main(){
    DDRA = 0         ; //Port A Eingänge
    DDRJ = ~0        ; //Port J Ausgänge
    uint8_t b;
    while( 1 ){     //Endlosschleife
        a = PINA    ; //Eingabewerte lesen
        a = (a & (a>>1))| //a.0=(a.0&a.1)|(a.2&a.3)
            ((a>>2)&(a>>3));
        PORTJ = (PORTJ&(~1))|(a&1); //Ausgabe an Led 0
    }                //ohne andere Led's am
}                    //Port J zu ändern
```



Aufgabe 1.7: Programm vervollständigen



```
#include <avr/io.h>
int main(){
    DDRA =           // Init. als Eingänge
    DDRJ =           // Init. als Ausgänge
    ...      a;      // Vereinbarung 8-Bit-Variable
    while(...){     // Endlosschleife
        ...         // Lesen der Eingabe in a
                  // EXOR des gelesen mit dem nach
                  // recht verschobenen gelesen
                  // Wert
                  // löschen der Bits 1 bis 7
                  // Ausgabe Bit 0 auf PJ.4 (LED5)
    }
}
```


Ergänzung, so dass in einer Endlosschleife an PJ.4 die EXOR-Verknüpfung von PA.0 PA.1 ausgegeben wird.



Lösung

```
#include <avr/io.h>
int main(){
    DDRA = 0x00;    // Init. als Eingänge
    DDRJ = 0xFF;    // Init. als Ausgänge
    uint8_t a;      // Variablenvereinbarungen
    while(1){      //
        a = PINA;   // Lesen der Eingabe in a
        a = (a>>1)^a; // EXOR des gelesen mit dem nach
                       // rechtverschobenen gelesen Wert
        a = a & 1;  // löschen der Bits 1 bis 7
        PORTJ = a<<4; // Ausgabe Bit 0 auf PJ.4 (LED5)
    }
}
```

Aufgabe 1.8: Vor/Rückwärtszähler (Reeng.)




Ergänzen Sie im Programmrahmen auf der nächsten Folie:

- Einstellung der Anschlüsse PA.0 und PA.1 als Eingänge und der von Port J als Ausgänge.
- Schrittfunktion:
 - Anfangszustand nach Programmstart: $z=0$ und $\text{PORTJ}=0$.
 - Wenn Eingabe $\text{PA}=0b01$: Wechsel nach $z=1$.
 - Wenn Eingabe $\text{PA}=0b10$: Wechsel nach $z=0$.
 - Sonst Zustand unverändert.
 - In Z0 wird Port J hoch- und in Z1 runtergezählt.
- Schrittdauer ≈ 2 s (Warteschleife).



8. Zusatzteil



```
#include <avr/io.h>
```

```
...     z=0;           // Typ? WB: 0 bis 1
...     Ct;           // Typ? Zähler 0 .. 400000
```

```
int main(){
```

```
    DDRA = ...        ; // PA0 und PA1 Eingänge
```

```
    DDRJ = ...        ; // Port J Ausgänge
```

```
    PORTJ = ...       ; // Anfangswert 0
```


```
    ...               { // Endlosschleife
```

```
    ...               // Übergangsfunktion siehe
```

```
    ...               // nächste Folie
```

```
    }                 // Welcher Block endet hier?
```

```
}
```



Übergangsfunktion:

```

while(1){                                     // Endlosschleife
  if (... ) {                                 // Wenn Zustand Z0
    ...                                       ;// Port J hochzählen
    if (... )                               ;// PINA==0b01, Zustand=Z1
  }
  else {                                     // sonst
    ...                                       ;// Port J runterzählen
    if (... )                               ;// PINA==0b01, Zustand=Z1
  }
  for (                                     ); // Warteschl. 2s
}
}
  
```




8. Zusatzteil

Lösung:

```
#include <avr/io.h>
uint8_t z=0
int main(){
    DDRA = ~0x03;           // PA0 und PA1 Eingänge
    DDRJ = 0xFF;           // Port J Ausgänge
    PORTJ = 0;             // Anfangsausgabewert
    while(1){              // Endlosschleife
        if (z == 0){       // Wenn Zustand Z0
            PORTJ++;        // Port J hochzählen
            if (PINA&3==1) z=1; // wenn PINA==0b01, Zustand=Z1
        } else {           // sonst
            PORTJ--;        // Port J runterzählen
            if (PINA&3==2) z=0; // wenn PINA==0b10, Zustand=Z1
        }
        for (u32_t ct=0;ct<400000;ct++); // Warteschleife
    } // Welcher Block endet hier?
} // Welcher Block endet hier?
```


Aufgabe 1.9: Lauflicht

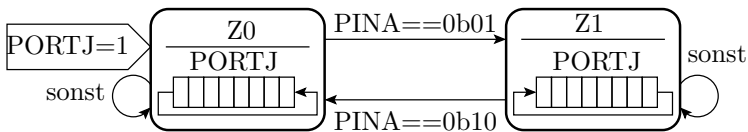


```

#include <avr/io.h>
...                               ;//8-Bit Variable a
int main(){
...                               ;//Port A (Schalter): Eing.
...                               ;//Port J (Led): Ausgänge
while(1){                          //Endlosschleife
    for ( ... )                   );//Warteschleife
    if ( ... )                     //wenn SW1=1
        ...                       ;//Rotation a links
    else                            //sonst
        ...                       ;//Rotation a rechts
    ...                             ;//Ausgabe a an die Led
}
}

```



Lösung

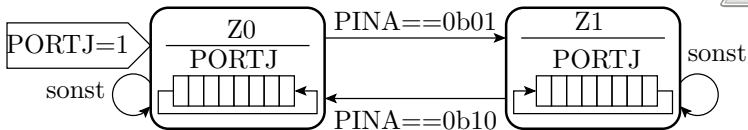

```

#include <avr/io.h>
uint8_t a=1; //8-Bit Ausgabewert
int main(){
    DDRA = 0; //Schalter-Port: Eingänge
    DDRJ = 0xFF; //LEDs-Port: Ausgänge
    while(1){ //Endlosschleife
        for (uint32_t Ct=0; Ct<2000000; Ct++); //Warteschleife
        if (PINA & 0b1) //wenn SW1=1
            a = (a<<1) | (a>>7); //Rotation links
        else //sonst
            a = (a>>1) | (a<<7); //Rotation rechts
        PORTJ = a; //Ausgabe
    }
}

```